HORIZON FITNESS

ANDES 6

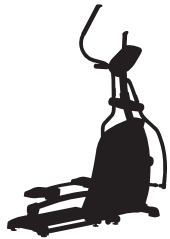

ANDES 8

MODE D'EMPLOI POUR VÉLO ELLIPTIQUE

Veuillez lire les instructions techniques avant de prendre en main de mode d'emploi.

GARANTIE

Vous trouverez nos modalités de garantie dans la carte de garantie et service.
Si celle-ci ne vous a pas été livrée, veuillez la demander en appelant le numéro suivant :
+49 (0) 2234-9997-100.

MONTAGE

⚠ ATTENTION

Pendant le montage de votre vélo elliptique, il faut faire particulièrement attention lors de certaines opérations. Il est extrêmement important que vous suiviez exactement les instructions de montage et que vous serriez fermement toutes les pièces. Si vous n'observez pas les instructions, il se peut que certaines pièces du cadre ne soient pas bien bloquées, qu'elles se desserrent, puis se mettent à faire du bruit pendant l'utilisation. Il est impératif que le support de la console soit bien stable (aucun jeu latéral n'est admis).
Pour éviter d'endommager votre vélo elliptique, nous vous recommandons de reprendre les instructions de montage en mains, de les lire avec soin et de rectifier les erreurs que vous avez peut-être faites pendant le montage.

Avant de commencer l'assemblage, inscrivez le numéro de série et le nom du modèle de votre vélo elliptique sur les lignes prévues à cet effet ci-dessous. Vous trouverez le numéro de série ainsi que le nom du modèle sur le pied d'appui avant.

NUMERO DE SERIE :

MODELE : HORIZON FITNESS

VÉLO ELLIPTIQUE

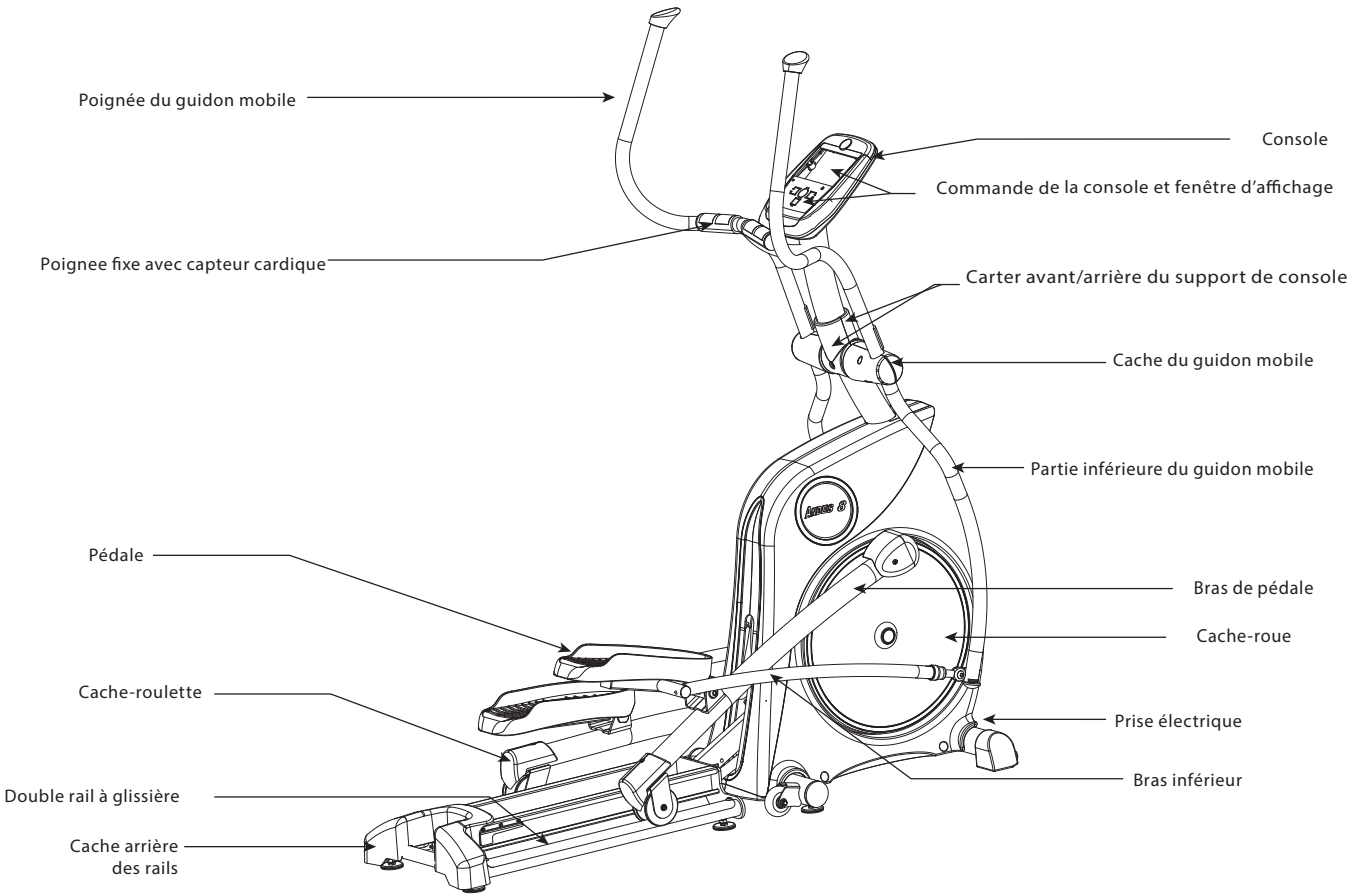
Poignée du guidon mobile
Console
Commande de la console et fenêtre d'affichage
Poignee fixe avec capteur cardique
Carter avant/arrière du support de console
Cache du guidon mobile
Partie inférieure du guidon mobile
Pédale
Bras de pédale
Cache-roue
Cache-roulette
Prise électrique
Bras inférieur
Double rail à glissière
Cache arrière
des rails

PIÈCES FOURNIES :

- ☐ 1 cadre principal
- ☐ 2 poignées (partie supérieure du guidon mobile)
- ☐ 1 support de console
- ☐ 1 console
- ☐ 1 boîte d'accessoires
- ☐ 1 cache avant pour le support de console
- ☐ 1 cache arrière pour le support de console
- ☐ 1 câble d'alimentation
- ☐ 1 mode d'emploi

OUTILS FOURNIS :

- ☐ Clé Allen de 5mm (coudée) avec tournevis

AVANT LE MONTAGE

DÉBALLAGE

Posez l'emballage sur une surface plane. Nous vous recommandons d'étaler un film plastique de protection sur le plancher afin d'éviter d'érafler le sol. Transportez et assemblez l'appareil avec précaution. N'ouvrez pas l'emballage s'il est couché sur le côté. Nous vous conseillons de déballer l'appareil à l'endroit où vous souhaitez l'utiliser. Risque de blessures si ces instructions ne sont pas observées.

REMARQUE : A chaque étape de montage, vous devez veiller à serrer légèrement tous les écrous et toutes les vis avant de les serrer à fond. Lors de l'assemblage, nous vous recommandons de graisser les filets des vis.

REMARQUE : Nous recommandons de graisser les vis lors du montage de l'appareil.

☎ BESOIN D'AIDE ?

Si vous avez des questions ou qu'il vous manque des pièces, appelez notre service clientèle au +49 (0) 2234 9997-500.

ÉTAPE 1

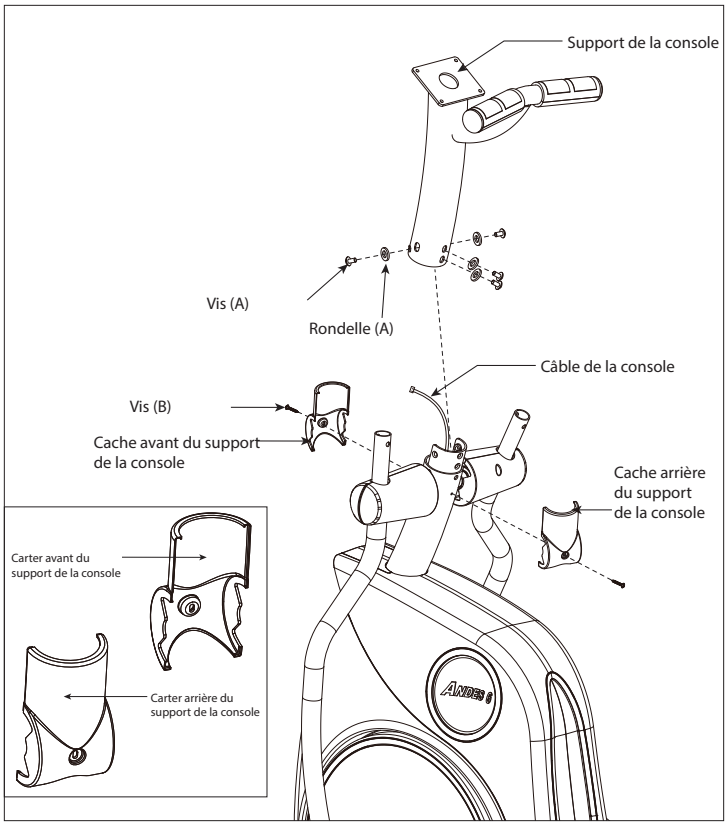
Support de la console
Vis (A)
Rondelle (A)
Câble de la console
Vis (B)
Cache avant du support de la console
Cache arrière du support de la console
Carter avant du support de la console
Carter arrière du support de la console
ANDES 8

VIS PRÉMONTÉES



Vis (A)
M8 x 1.25P x 16 L
Quantité : 4

Rondelle (A)
ϕ 8.4 x ϕ 17.0 x 1.0T
Quantité : 4

Vis (B)
M4 x 0.75P x 12L
Quantité : 2

Clé Allen 5 mm coudée avec tournevis

A Avec la clé Allen, retirez les vis (A) et les rondelles (A) prémontées sur le cadre.

B Faites passer les câbles de la console à travers le support de la console.

C Posez le support de la console sur le cadre.

D A l'aide de la clé Allen, fixez le support de la console au cadre avec les vis et les rondelles que vous avez auparavant retirées.

E Avec la clé Allen, retirez les vis (B) prémontées sur le cadre.

F Fixez les caches du support de la console avec les vis (B) préalablement enlevées. A cette fin, utilisez la clé Allen.

ÉTAPE 2

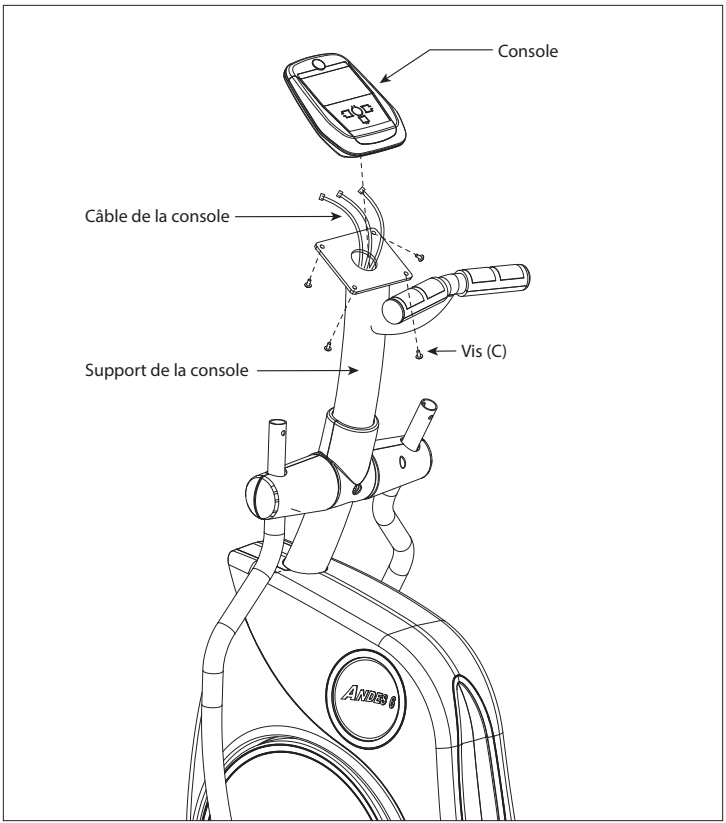

VIS PRÉMONTÉES

Vis (C)
M5 x 0.8P x 12L
Quantité : 4

Clé Allen 5 mm coudée
avec tournevis

A Retirez les vis (C) prémontées sur le plateau du support de la console.

B Branchez les câbles de console sur la console.

C Fixez la console sur le support avec les vis que vous avez auparavant retirées avec la clé Allen.

ÉTAPE 3

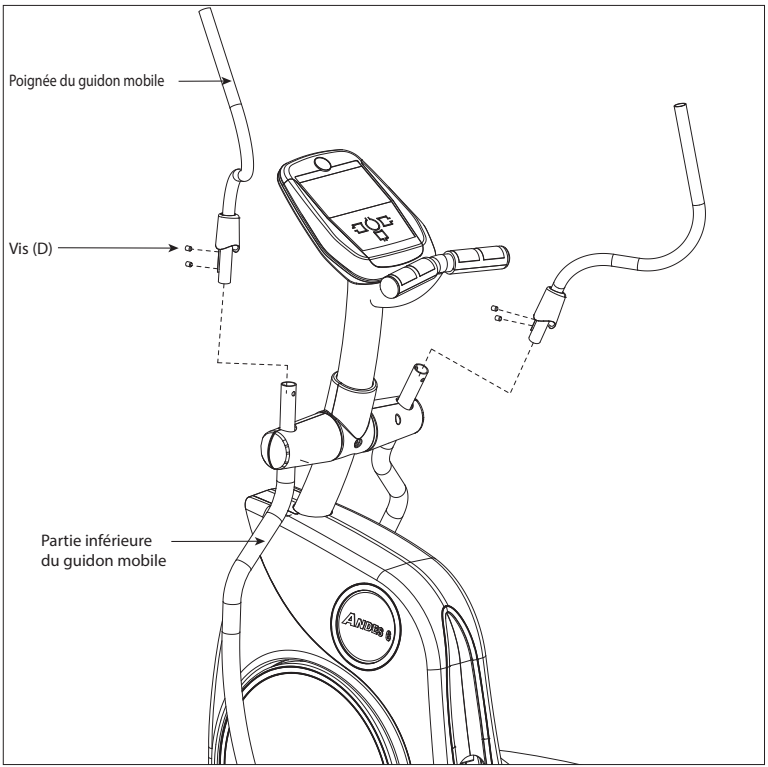

VIS PRÉMONTÉES

Vis (D)
M10 x1.25P x 10L
Quantité : 4

Clé Allen 5 mm coudée
avec tournevis

A A l'aide de la clé Allen, retirez les vis (D) prémontées sur les poignées du guidon mobile (partie supérieure).

B Assemblez les poignées aux barres du guidon mobile avec les vis (D) que vous venez de retirer.

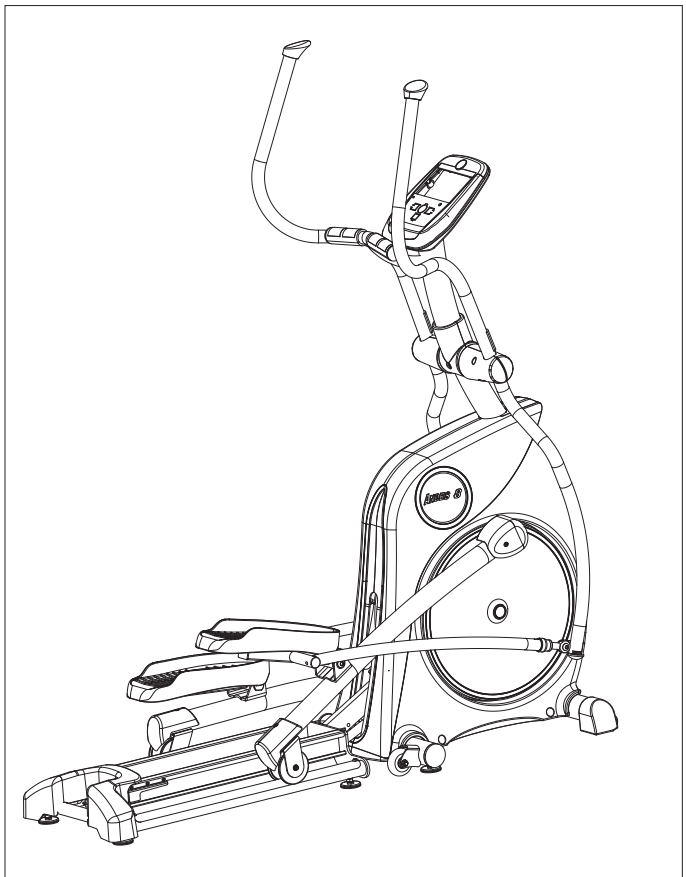

MONTAGE TERMINÉ !

ANDES 6
Frein magnétique ECB
Poids maximum utilisateur : 136 kg / 300 lbs
Poids de l'appareil : 82 kg / 181 lbs
Dimensions : 155 x 67.5 x 175 cm / 61" x 26.5" x 69"

ANDES 8
Freinage à induction
Poids maximum utilisateur 136 kg / 300 lbs
Poids de l'appareil :82 kg / 181 lbs
Dimensions : 155 x 67.5 x 175 cm / 61" x 26.5" x 69"

SYSTÈME DE PLIAGE

DÉPLIAGE

Pour déplier le vélo elliptique, soulevez le levier et, en même temps, pressez légèrement vers l'avant le rail afin de déverrouiller le mécanisme de blocage. Puis, tout en gardant le levier soulevé, tirez le rail vers vous. Dès que les absorbeurs de chocs sont enclenchés, l'appareil se déplie de lui-même. Veuillez alors vous déplacer sur le côté de l'appareil afin d'éviter d'être blessé !

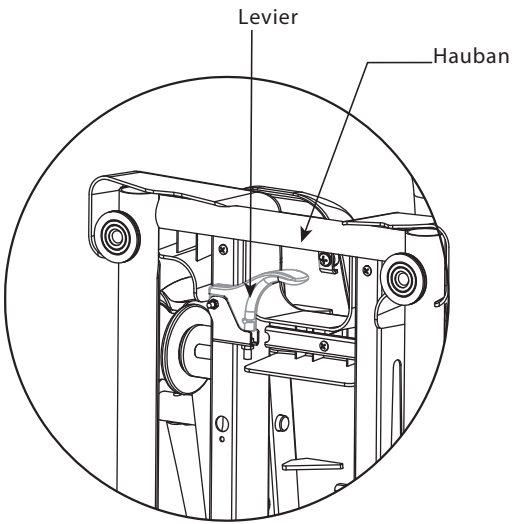

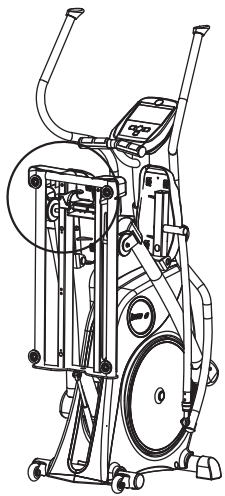

REMARQUE : L'appareil est équipé d'un amortisseur qui empêche le rail de tomber. Ne pressez pas le rail vers le bas sans quoi le vélo elliptique risque de basculer vers l'arrière !

SYSTEME DE PLIAGE

PLIAGE / RANGEMENT

Actionnez le levier et soulevez le rail jusqu'à ce qu'il se vérouille. Assurez-vous que le blocage est bien enclenché avant de relâcher l'appareil.

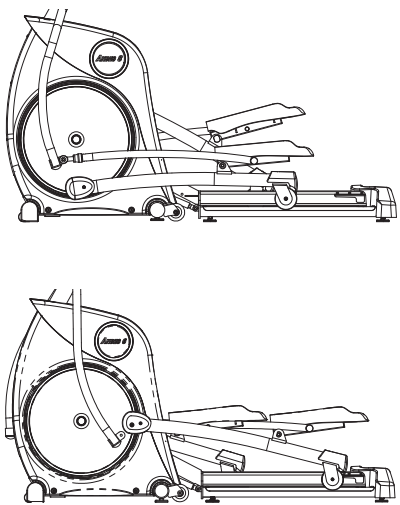

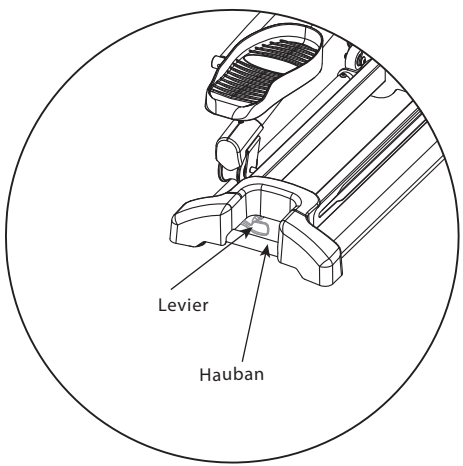

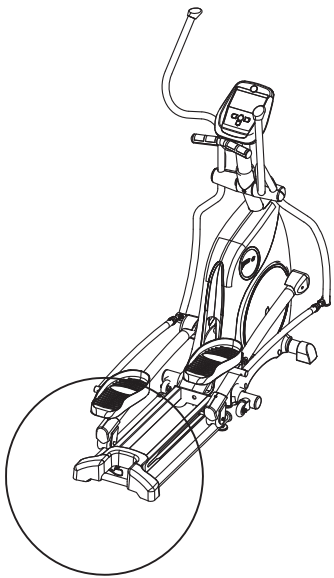

REMARQUE : Pour plier le vélo plus facilement, positionnez les pédales parrallèles l'une a l'autre ou bien placez la pédale avant en hauteur.

TRANSPORT

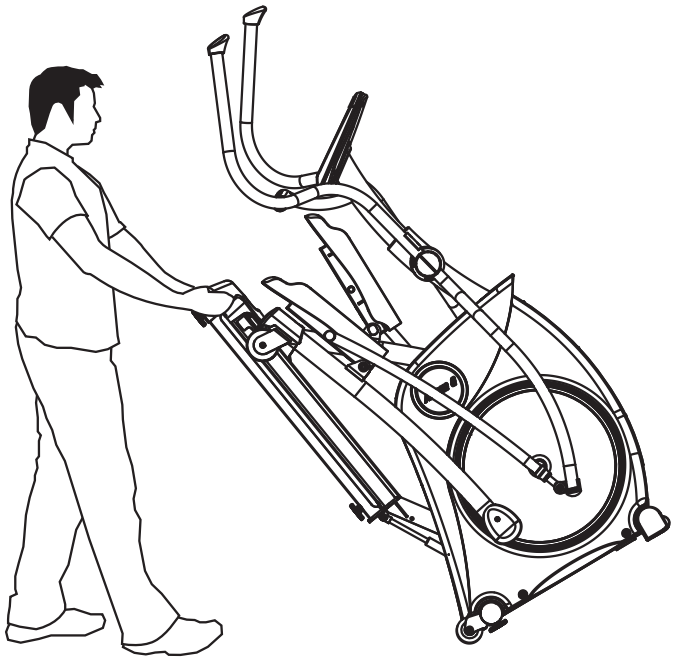

ATTENTION !

Nos appareils d'entraînement sont construits avec des éléments lourds et de qualité supérieure. Soyez donc prudent et, si besoin, faites-vous aider pour transporter votre vélo. Risque de blessures si cette précaution n'est pas observée !

UTILISATION DU VÉLO ELLIPTIQUE

Le chapitre suivant vous livre une description détaillée de la console de votre vélo elliptique et des programmes qu'elle contient, ainsi que de sa manipulation.

Veuillez vous référencer aux instructions techniques pour les catégories suivantes :

- MISE EN PLACE DE L'APPAREIL
- REMARQUE PRISE DE TERRE
- POSITION DES PIEDS
- TRANSPORT DE L'APPAREIL
- AJUSTAGE
- MODIFICATION DE L'INCLINAISON
- UTILISATION DE LA FONCTION CARDIAQUE

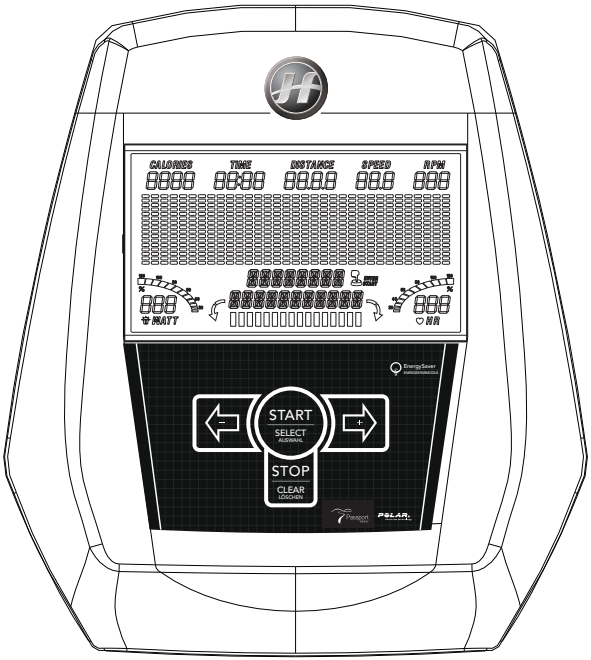

MODE ÉCO

Après 15 minutes sans utiliser votre appareil, la console se met automatiquement en mode économie d'énergie. Elle se réactive en cliquant sur n'importe quelle touche ou en bougeant le pédalier.

BOUTONS DE COMMANDE

	Une pression	Pression de 3 secondes	Pression de 5 secondes
	• Augmentation • Programme / Réglage suivant		
	• Réduction • Programme / Réglage précédent		
	• Démarrage rapide • Sélection d'un programme / réglage • Démarrage de l'entraînement • Validation de la saisie pour passer à l'étape suivante	• Saisie du nom de l'utilisateur terminée	
	• Interruption de l'entraînement • • Retour à l'étape précédente	• Remise à zéro	• Sélection de la langue • Sélection kilomètres / miles

REMARQUE

	Ces symboles affichent votre performance et si vous avez atteint vos objectifs. (voir Programmes pour plus d'informations).

ANDES 6 & 8 AFFICHAGE DE LA CONSOLE

DÉMARRAGE RAPIDE

1) Assurez-vous que l'appareil est bien branché.

2) Pressez la touche de démarrage « START » et commencez l'entraînement.

SAISIE DE L'UTILISATEUR

La console est en mesure de mémoriser vos données personnelles, comme votre nom, votre sexe, votre âge et votre poids. Ainsi, vous pouvez démarrer rapidement votre séance d'exercice et disposez d'informations précises sur vos résultats d'entraînement. A cette fin, veuillez saisir vos données personnelles dès la première utilisation. Procédez comme suit :

1) Sélectionnez un programme. 2) Sélectionnez Utilisateur 1, 2 ou 3.

3) Sélectionnez votre sexe. 4) Sélectionnez votre âge.

5) Indiquez votre poids. 6) Saisissez votre nom.

7) Pour clore les saisies, tenez la touche START enfoncée pendant 3 secondes.

La console peut enregistrer 3 profils d'utilisateur différents. Si vous désirez modifier vos données personnelles, vous devez sélectionner les réglages Utilisateur.

COMMENCER L'ENTRAÎNEMENT

1) Sélectionnez le programme souhaité.

2) Sélectionner l'utilisateur (Si vous avez déjà entré vos données personnelles, vous n'avez qu'à sélectionner l'utilisateur et vous pouvez commencer directement l'entraînement).

3) Sélectionnez le sexe.

4) Saisissez votre âge.

5) Indiquez votre poids.

6) Commencez l'entraînement.

PROGRAMMES

- MANUAL (MANUEL) : Programme configurable manuellement sans réglage par défaut. Le niveau de résistance peut être modifié à tout moment.



- INTERVAL (INTERMITTENT) : Améliore votre force, rapidité et endurance en alternant les temps exigeant une résistance faible et une résistance forte.

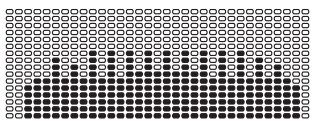

- ROLLING (ENDURANCE) : Vous aide à maintenir votre poids. Alternance progressive entre des résistances élevées et basses afin d'augmenter et de réduire progressivement la fréquence cardiaque.



- WEIGHT LOSS (PERTE DE POIDS) : Il s'agit du programme idéal pour perdre du poids car il alterne les résistances forte et faible tout en restant dans la zone d'élimination des graisses.



- AFTER BURNER (MONTAGNE) : Ce programme améliore votre puissance et votre endurance en augmentant la résistance à des valeurs extrêmes, ce afin de simuler les conditions extérieures les plus difficiles.

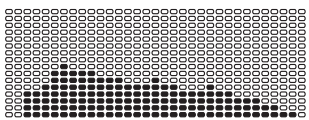

- WATTS CONTROL (WATTS CONSTANTS) : Vous permet de vous entraîner avec un nombre constant de watts que vous déterminez vous-même. Si le nombre de tours par minute (TR/MN) est faible, la résistance augmente en proportion. A l'inverse, elle diminue proportionnellement quand le nombre tr/mn est élevé.



REMARQUE : Dans les programmes Watt, la barre du bas indique le pourcentage et le watt actuel et à gauche la vitesse devant être atteinte. Vous devez arriver à 100% pour atteindre vos objectifs.

PROGRAMMES

- MOUNTAIN (MONTAGNE) : Ce programme améliore votre puissance et votre endurance en augmentant la résistance à des valeurs extrêmes, ce afin de simuler les conditions extérieures les plus difficiles.



- FIT-TEST (TEST DE CONDITION PHYSIQUE) : Vous permet de tester votre condition physique actuelle. A la fin, le programme vous livre des informations sur votre forme afin que vous puissiez suivre vos progrès.

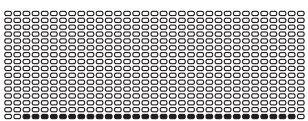

- STEP TEST (TEST DE NIVEAU) : Ce programme améliore votre endurance en augmentant le nombre de watts à l'entraînement. Il dure 30 minutes.



- GAME 1 (JEU 1) : Il s'agit d'un programme d'échauffement qui simule une course automobile. Vous contrôlez les mouvements de la voiture par la vitesse de pédalage. Il vous faut éviter des obstacles et essayer de rester sur la piste. Vous disposez de trois essais pour finir le parcours. Soyez prudent !

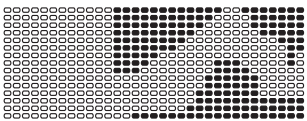

- GAME 2 (JEU 2) : Il s'agit d'un programme d'échauffement qui simule une partie de pêche. Par un pédalage lent ou rapide, vous positionnez le crochet de la canne à pêche plus bas ou plus haut. Dès qu'un poisson mord à l'hameçon, vous devez pédaler rapidement jusqu'à ce que le crochet disparaisse de l'écran. Certains poissons sont plus difficiles à prendre que d'autres. Par contre, pour ces derniers, vous récoltez plus de points.

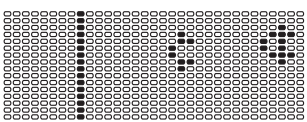

PROGRAMMES

- HRC 1 (PROGRAMME CARDIAQUE HRC 1) : Il s'agit d'un programme préconfiguré qui vous aide à perdre du poids en ajustant la résistance afin de maintenir votre fréquence cardiaque cible à un niveau constant. Avant le début du programme, vous devez régler manuellement votre fréquence cardiaque cible.

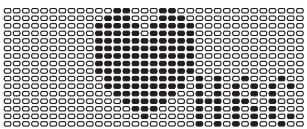

REMARQUE : Dans les programmes Watt, la barre du bas indique le pourcentage et le watt actuel et à gauche la vitesse devant être atteinte. Vous devez arriver à 100% pour atteindre vos objectifs.

- HRC 2 (PROGRAMME CARDIAQUE HRC 2) :
  Ce programme visant la réduction de poids ajuste automatiquement la résistance afin que vous vous entraîniez constamment à 80% de votre fréquence cardiaque cible. Cette dernière est définie dans ce programme au moyen d'une formule.

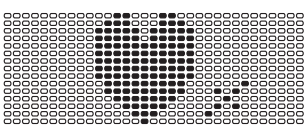

- CUSTOM 1 (PROGRAMME PERSONNALISE 1) :
  Programme préconfiguré. L'entraînement dure 15 minutes.



- CUSTOM 2 (PROGRAMME PERSONNALISE 2) :
  VProgramme préconfiguré. L'entraînement dure 15 minutes.



- CUSTOM 3 (PROGRAMME PERSONNALISE 3) :
  Programme préconfiguré. L'entraînement dure 15 minutes.



SYNCHRONISATION DE L'APPAREIL AVEC PASSPORT

1) A l'aide des flèches sur la télécommandes de Passport, sélectionnez le symbole Setup puis appuyer sur la touche SELECT.

2) Suivez les instructions indiquées à l'écran en maintenant appuyées les touches RESISTANCE UP et la touche STOP de la console le temps de la synchronisation.

3) Quand la synchronisation est terminée, l'affichage sur l'appareil passe de "RF Sync" à "Passport Ready".

4) Un message s'affiche également sur votre écran indiquant si la synchronisation est réussie ou pas.

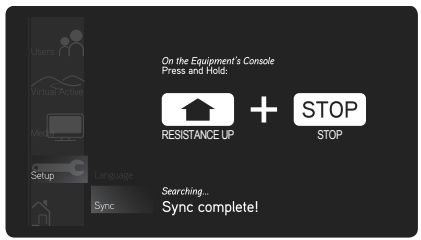

ACCÈS À LA MEDIATHÈQUE PAR LE MENU

1) Vous accédez au contenu de Virtual Active ou aux films enregistrés sur la clé USB en cliquant sur le symbole Virtual Active ou Media sur votre télécommande.

2) Suivez les instructions à l'écran pour sélectionner une vidéo et commencer votre entraînement.

3) Pour lancer une vidéo, cliquez sur la touche START de votre console.

REMARQUE : Pour plus d'informations, veuillez vous reportez au manuel Passport.

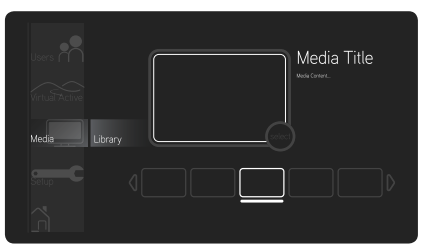

CONTRÔLE DE LA FRÉQUENCE CARDIAQUE

AFFICHAGE

Votre vélo elliptique Horizon Fitness dispose de deux options pour recueillir la fréquence cardiaque. Soit vous optez pour les poignées équipées de capteurs tactiles cardiaques soit vous utilisez la ceinture thoracique afin de pouvoir mouvoir les bras à votre guise pendant l'entraînement.

PRISE DE PULSATIONS PAR LA PAUME DES MAINS

Les capteurs cardiaques tactiles se trouvent sur les poignées. Placez la paume de vos mains directement sur les capteurs tactiles. Afin d'afficher votre tension cardiaque, vous devez poser les deux mains sur les capteurs. N'exercez aucune force immodérée sur les capteurs sans quoi vous augmentez votre pression sanguine. Enserrez les capteurs tactiles seulement jusqu'à ce que votre fréquence cardiaque s'affiche, autrement vous risquez d'obtenir des mesures irrégulières.

CEINTURE THORACIQUE SANS FIL (EN OPTION)

Avant de boucler la ceinture thoracique, vous devez humidifier les deux électrodes en caoutchouc avec de l'eau. Positionnez la ceinture sous la cage thoracique ou bien sous le muscle pectoral, le logo dirigé vers l'extérieur, exactement sur le sternum. REMARQUE : la ceinture thoracique doit être placée de manière ferme et correcte afin d'envoyer des données précises et constantes. En effet, si elle est trop lâche, il se peut qu'une fréquence cardiaque irrégulière soit affichée.

AVERTISSEMENT !

La fonction de fréquence cardiaque n'est pas une fonction technico-médicale. De nombreux facteurs sont susceptibles d'influencer la mesure de la fréquence cardiaque. La fréquence cardiaque mesurée n'est fournie qu'à des fins d'information pour l'entraînement.

ANDES 6 VUE ECLATÉE

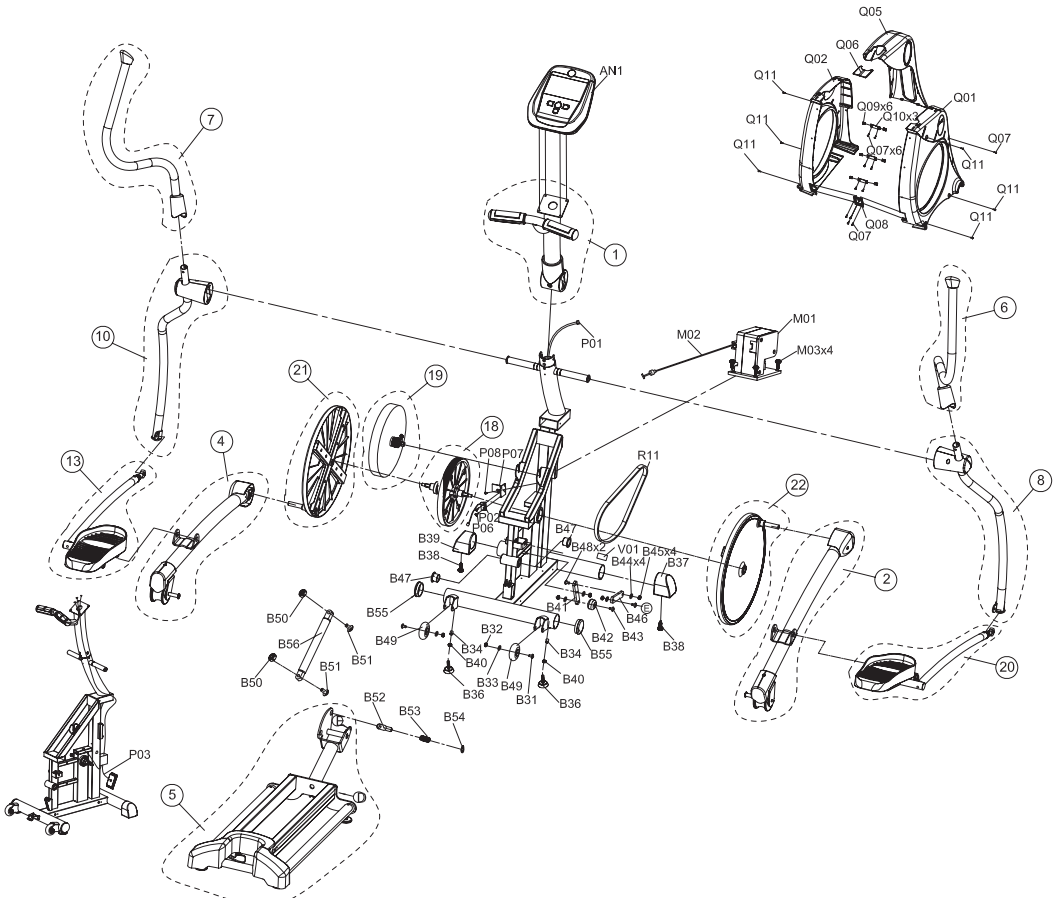

ANDES 6 NOMENCLATURE DES PIÈCES DÉTACHÉES (EN ANGLAIS UNIQUEMENT)

N°	DESCRIPTION
1	CONSOLE MAST SET;SA;EP266-A11;
2	PEDAL ARM SET;R;SEMI-ASSY;EP247-2KM
4	PEDAL ARM SET;L;SEMI-ASSY;EP247-2KM
5	GUIDE RAIL SET;SA;EP266-A15;
6	ARM REST SET;R;U;SEMI-ASSY;PAHS;EP247
7	ARM REST SET;L;U;SEMI-ASSY;PAHS;EP247
8	ARM REST SET;R;D;SEMI-ASSY;EP247
10	ARM REST SET;L;D;SEMI-ASSY;EP247
13	LINK ARM SET;L;SEMI-ASSY;EP247-2KM
18	DRIVE SET;SA;EP266-A28;
19	FREEWHEEL SA;EP247;
20	LINK ARM SET;R;SEMI-ASSY;EP247-2KM
21	CRANK SET;SA;L;EP266-A31;
22	CRANK SET;SA;R;EP266-A32;
AN1	CONSOLE SET;SA;EP266-2KM;
B31	SCREW;BH;M8X1.25PX45L;HS;CRMO;G10.9;NKL
B32	NUT;NLK;M8X1.25P;NKL;
B33	WASHER;FLT;Φ8.2XΦ18.0X1.0T;SPHC ;NKL;
B34	RVN;HX;39515;YZN;
B36	FOOT PAD;ADJUST;RUBBER;W3/8-16UNC;FMW38A
B37	FOOT PAD;STABILIZER;R;FRONT;CB131;
B38	SCREW;BH;Φ5X15L;SM;PH;BZN;POT
B39	FOOT PAD;STABILIZER;L;FRONT;CB131;
B40	NUT;HX;3/8-16UNC;SS41;BZN;
B41	SWIVEL PLATE;PANTING;EP247

N°	DESCRIPTION
B42	ROLLER;RUBBER;ZN PLATE;EP34
B43	SCREW;BH;M6X1.0PX25L-20L;HS;BP;P-T
B44	WASHER;FLT;Φ6.5XΦ14.0X1.0T;BZN;
B45	NUT;NLK;M6X1.0P;ZN;
B46	SWIVEL PLATE;2;PANTING;EP247
B47	BEARING;DRY;PAP 2015;SHUN DE;
B48	SCREW;BH;M6X1.0PX20L;HS;BZN;
B49	TRANSPORTS WHEEL ;PC;BLACK;FC16
B50	NUT;NLK;M8X1.25P;BZN;
B51	SCREW;BH;M8X1.25PX30L;HS;
B52	PULL PIN;EP247
B53	SPRING;CMP;Φ1.2XΦ14.5X17.0LX8.5N;SWP;WZN
B54	CLIP CC S-12 EXTERNAL
B55	CAP;STABILIZER;PVC;Φ60X2T;BLF54
B56	AIR SHOCK;EP247
M01	ECB SET;8KG;EUP;
M02	STEEL ROPE;EP221
M03	SCREW;BH;M4X0.7PX10L;CT;PH;BZN;
P01	CONSOLEWIRE;1400MM;CKM254301-8PX2
P02	WIRE;SENSOR;250M;OKI SENSOR CKM25430
P03	POWER WIRE;DC;600MM(DC+CKM 25430101-2P)
P06	SCREW;BH;Φ3X8L;SM;PH;BAN;POT
P07	SENSOR BRACKET
P08	SCREW;TRH;Φ4X10L;SM;PH;BZN;POT
Q01	COVER;R;PAINTING;PT433U;1599.7G;EP247

N°	DESCRIPTION
Q02	COVER;L;PAINTING;PT433U;1585.6G;EP247
Q05	SIDE COVER;U;F;PAINTING;EP247
Q06	SIDE COVER;U;B;PAINTING;EP247
Q07	SCREW;BH;Φ4X15L;SM;PH;BZN;POT
Q08	PLATE POWER SOCKET
Q09	CLIP; STANDARD; FE; ZNC
Q10	CONNECTOR JOINT FRONT
Q11	SCREW;BH;Φ4X15L;TC;PH;BAN;POT
R11	BELT;POLY-V;420-J8;
V01	SPEC LABEL;CE;EP266-2KM;
3	CRANK SLEEVE SET;SA;PUSH IN;EP247;
E06	SLIDE PULLEY AXLE ;45#;EP247
E09	ROLLER;PU;BLACK;EP525
E11	BEARING;BALL;6003ZZ;Φ17XΦ35X10T;TPI;
E12	CLAMP;EXTERNAL C-SHAPED;S-17;
E13	NUT;CAP;M6X1.0P;NICKLE
E15	WASHER;FLT;Φ6.0XΦ14.0X1.0T;SPHC ;NKL;
E16	PIN;STOPPER;GUIDE RAIL;EP247
E17	WASHER;WW;Φ16.7XΦ22.5X0.3T;
E18	WASHER;FLT;Φ16.2XΦ28.7X1.5T;BAN;
E19	SCREW;BH;M8X1.25PX15L;HS;BP
E20	WASHER;FLT;Φ8.2XΦ25.0X1.5T;BZN;
E21	WASHER;SPRING;Φ6.0XΦ10.0X1.5T;
E23	COVER;CRANK;R;ABS;75140;EP29
E24	WASHER;SPL;Φ12.2XΦ21.5X3.0T;WZN;

N°	DESCRIPTION
E25	WASHER;WW;Φ17.2XΦ22.5X0.3T;
E26	SCREW;BH;Φ4X15L;SM;PH;BZN;POT
E27	COVER;ROLLER;ABS;75140;EP221
E28	NUT;M12X1.25PX10;8G;BAN;
E29	WASHER;FLT;Φ12.2XΦ25X1.5T;TFN;
E30	STICKER ;WARNING :**DISCON. NOT STOCKIN
E31	SCREW;BH;Φ4X25L;SM;PH;BZN;POT
3	CRANK SLEEVE SET;SA;PUSH IN;EP247;
E06	SLIDE PULLEY AXLE ;45#;EP247
E09	ROLLER;PU;BLACK;EP525
E11	BEARING;BALL;6003ZZ;Φ17XΦ35X10T;TPI;
E12	CLAMP;EXTERNAL C-SHAPED;S-17;
E13	NUT;CAP;M6X1.0P;NICKLE
E15	WASHER;FLT;Φ6.0XΦ14.0X1.0T;SPHC ;NKL;
E16	PIN;STOPPER;GUIDE RAIL;EP247
E17	WASHER;WW;Φ16.7XΦ22.5X0.3T;
E18	WASHER;FLT;Φ16.2XΦ28.7X1.5T;BAN;
E19	SCREW;BH;M8X1.25PX15L;HS;BP
E20	WASHER;FLT;Φ8.2XΦ25.0X1.5T;BZN;
E21	WASHER;SPL;Φ6.0XΦ10.0X1.5T;
E22	COVER;CRANK;L;ABS;75140;EP29
E24	WASHER;SPL;Φ12.2XΦ21.5X3.0T;WZN;
E25	WASHER;WW;Φ17.2XΦ22.5X0.3T;
E26	SCREW;BH;Φ4X15L;SM;PH;BZN;POT
E27	COVER;ROLLER;ABS;75140;EP221

N°	DESCRIPTION
E28	NUT;M12X1.25PX10;8G;BAN;
E29	WASHER;FLT;Φ12.2XΦ25X1.5T;TFN;
E30	STICKER ;WARNING :**DISCON. NOT STOCKIN
E31	SCREW;BH;Φ4X25L;SM;PH;BZN;POT
AG1	ARM REST SET;R;PAINTING;EP247
G09	FOAM;ARM REST;Φ31.8X3TX595L;
G10	CAP;PVC;BL;PAHS;EP140
G11	INDICATION DECAL;RIGHT;EP32
G22	SCREW;SET;M10X1.5PX12L;BZN;BP
G26	SWIVEL AXLE COVER;ARM REST;PVC;EP246
AG2	ARM REST SET;L;PAINTING;EP247
G09	FOAM;ARM REST;Φ31.8X3TX595L;
G10	CAP;PVC;BL;PAHS;EP140
G12	INDICATION DECAL;LEFT;EP32
G22	SCREW;SET;M10X1.5PX12L;BZN;BP
G26	SWIVEL AXLE COVER;ARM REST;PVC;EP246
9	HANLEBAR ASSMBLY SET;RIGHT-DOWN;EP247;
G11	INDICATION DECAL;RIGHT;EP32
G13	COVER;SWIVEL AXLE;F;ABS;75140;EP221
G14	SCREW;BH;M8X1.25PX15L;HS;BP
G15	WASHER;SPL;Φ8.2XΦ15.4X2.0T;
G16	WASHER;FLT;Φ8.2XΦ38.0X2.0;SPHC;NKL;
G18	COVER;SWIVEL AXLE;REAR;ABS;75140;EP221
G19	WASHER;WW;Φ26.0XΦ34.0X0.3T;
G20	WASHER;FLT;Φ25.5XΦ35.0X1.0T;

N°	DESCRIPTION
G21	SNAP RING;EXTERNAL;CST;BAN;S-25;
G23	SCREW;BH;Φ4X15L;SM;PH;BZN;POT
G24	CAP;PVC;BL;TM67
G25	SCREW;SETTLE;M4X0.7PX8L;EP525-1US
11	HANLEBAR ASSMBLY SET;LEFT-DOWN;EP247;
G12	INDICATION DECAL;LEFT;EP32
G13	COVER;SWIVEL AXLE;F;ABS;75140;EP221
G14	SCREW;BH;M8X1.25PX15L;HS;BP
G15	WASHER;SPL;Φ8.2XΦ15.4X2.0T;
G16	WASHER;FLT;Φ8.2XΦ38.0X2.0;SPHC;NKL;
G18	COVER;SWIVEL AXLE;REAR;ABS;75140;EP221
G19	WASHER;WW;Φ26.0XΦ34.0X0.3T;
G20	WASHER;FLT;Φ25.5XΦ35.0X1.0T;
G21	SNAP RING;EXTERNAL;CST;BAN;S-25;
G23	SCREW;BH;Φ4X15L;SM;PH;BZN;POT
G24	CAP;PVC;BL;TM67
G25	SCREW;SETTLE;M4X0.7PX8L;EP525-1US
12	PEDAL ARM ASSMBLY SET;RIGHT;EP247;
H10	PLATE FOOT;ABS;PAHS;EP117
H13	WASHER;FLAT;Φ5.0XΦ16.0X1.0T;
H14	SCREW;BH;M5X0.8PX10L;PH;BZN;
H17	BEARING;ROD END;PHS 12;M12X1.75P;HUEI Y
H18	NUT;ROD END BEARING;M12X1.75P;SS41;ZN;
H19	SCREW;BH;M8X1.25PX30L;HS;CRMO;
H20	WASHER;FLT;Φ8.2XΦ20.0X1.5T;BZN;

N°	DESCRIPTION
H21	SLEEVE LINK ARM
H22	NUT;NLK;M8X1.25P;BZN;
H24	SCREW;BH;M10X1.5PX15L;HS;BP
H26	COVER;LINK ARM;PVC;PAHS;8.7G;EP247
H27	SWIVEL AXLE;PULLEY;45#;EP247
H28	WASHER;FLAT;TEFLON;Φ20.2XΦ30.0X2.0T;
H30	WASHER;FLT;Φ10.2XΦ25.0X2.0T;BZN;
H31	NUT;HX;3/8-16UNC;SS41;BZN;
H32	FOOT PAD;ADJUST;RUBBER;W3/8-16UNC;FMW38A
H33	RVN;ALS7-616-150(0.02-0.15);YZN;
14	PEDAL ARM ASSEMBLY SET;LEFT;EP247;
H10	PLATE FOOT;ABS;PAHS;EP117
H13	WASHER;FLAT;Φ5.0XΦ16.0X1.0T;
H14	SCREW;BH;M5X0.8PX10L;PH;BZN;
H17	BEARING;ROD END;PHS 12;M12X1.75P;HUEI Y
H18	NUT;ROD END BEARING;M12X1.75P;SS41;ZN;
H19	SCREW;BH;M8X1.25PX30L;HS;CRMO;
H20	WASHER;FLT;Φ8.2XΦ20.0X1.5T;BZN;
H21	SLEEVE LINK ARM
H22	NUT;NLK;M8X1.25P;BZN;
H24	SCREW;BH;M10X1.5PX15L;HS;BP
H26	COVER;LINK ARM;PVC;PAHS;8.7G;EP247
H27	SWIVEL AXLE;PULLEY;45#;EP247
H28	WASHER;FLAT;TEFLON;Φ20.2XΦ30.0X2.0T;
H30	WASHER;FLT;Φ10.2XΦ25.0X2.0T;BZN;

N°	DESCRIPTION
H31	NUT;HX;3/8-16UNC;SS41;BZN;
H32	FOOT PAD;ADJUST;RUBBER;W3/8-16UNC;FMW38A
H33	RVN;ALS7-616-150(0.02-0.15);YZN;
R10	INSIDE ECB CONTROLLER;TPI;
R13	SCREW;EB;1/4-20UNCX40L;BZN;
R14	NUT;NLK;1/4'-20UNC;BZN;
R15	FIX PLATE;EYE BOLT;SPC;1.3T;AB01
R16	NUT;HX;3/8-26UNCX9H;SS41;G10.9(G10);BZN;
AF1	GUIDE RAIL SET;PAINTING;GN/CN/GY;EP266
F12	GUIDE RAIL ORNAMENT;NICKEL;EP520-1US
F13	SWIVEL AXLE;PULLEY;45#;EP247
F14	STEEL ROPE;EP247
F16	HANDLE;PC+(15%-20%)
F20	SCREW;BH;Φ4X15L;SM;PH;BZN;POT
F21	SCREW;BH;M10X1.5PX15L;HS;BP
F22	WASHER;FLT;Φ10.2XΦ25.0X2.0T;BZN;
F23	LEVELER;BEHIND;3/8-16UNC;EP217
F24	SINGLESIDE FOAM;30X1.5TX650L;EP520-1US
F28	SCREW;BH;M6X1.0PX15L;HS;ZN;
F29	SCREW;BH;M5X0.8PX25L;PH;BZN;
F30	NUT;NLK;M5X0.8P;BZN;
F31	NUT;AC;M5X0.8P;SS41;ZINC;
F32	WARNING LABEL;WARNING;EP247-V05-2KM;
F33	STICKER ;WARNING :**DISCON. NOT STOCKIN
Q04	DOCUMENTATION;PRINT;GUIDE RAIL COVER;E

N°	DESCRIPTION
AC1	CONSOLE MAST SET;PAINTING;EP247
C05	CAP;PVC;BL;TM67
C06	PULSE SENSOR SET;PAHS;600MM(Φ31.8+XHS-2Y)
C13	COVER;R;CONSOLE MAST;ABS;PAHS;75140;61.5
C14	COVER;F;CONSOLE MAST;ABS;PAHS;75140;62.6
C15	SCREW;BH;M4X0.7PX12L;PH;BAN;
C17	WARNING STICKER;EP179**DISC NOT STOCKING
C18	DIRECTION LABEL;FRONT;EP247-V06;
C19	DIRECTION LABEL;REAR;EP247-V07;
Z01	SCREW;BH;M8X1.25PX16L;HS;BZN;BP
Z02	WASHER;ARC;Φ8.4XΦ17.0X1.0T;BZN;
AJ1	CRANK ARM SET;PAINTING;GN/CN/GY;EP247;
J05	DISK;PAINTING;PT433U;633.3G;EP247
J06	SCREW;TRH;Φ4X12L;SM;PH;BAN;POT
J07	END CAP DISK
J08	WASHER;FLAT;Φ5.0XΦ16.0X1.0T;
AJ1	CRANK ARM SET;PAINTING;GN/CN/GY;EP247;
J05	DISK;PAINTING;PT433U;633.3G;EP247
J06	SCREW;TRH;Φ4X12L;SM;PH;BAN;POT
J07	END CAP DISK
J08	WASHER;FLAT;Φ5.0XΦ16.0X1.0T;
R01	MANDREL;42CRMO;EP247
R02	BEARING;BALL;6005ZZ;Z25XZ47X12T;TPI;
R03	NUT;HXF;M10X1.25P;SS41;BZN;
R04	NUT;LCK;AN05 M25X1.5P;SS41;BOX;

N°	DESCRIPTION
R05	KEY;ROUND;DUAL-END;6X6X14L;
R06	SNAP RING;EXTERNAL;CST;BAN;S-25;
R07	WASHER;DSP;Φ10.0XΦ20.0X1.0T;
R09	PULLEY;POLY-V;PP+20%FIBER;J10Φ272;EP1
R12	MAGNET SPARE SINGLE
G17	BUSHING SLEEVE;LINK ARM ;CU;SN;
G17	BUSHING SLEEVE;LINK ARM ;CU;SN;
H23	BUSHING SLEEVE;LINK ARM ;CU;SN;EP29E
H23	BUSHING SLEEVE;LINK ARM ;CU;SN;EP29E

ANDES 8 VUE ECLATÉE

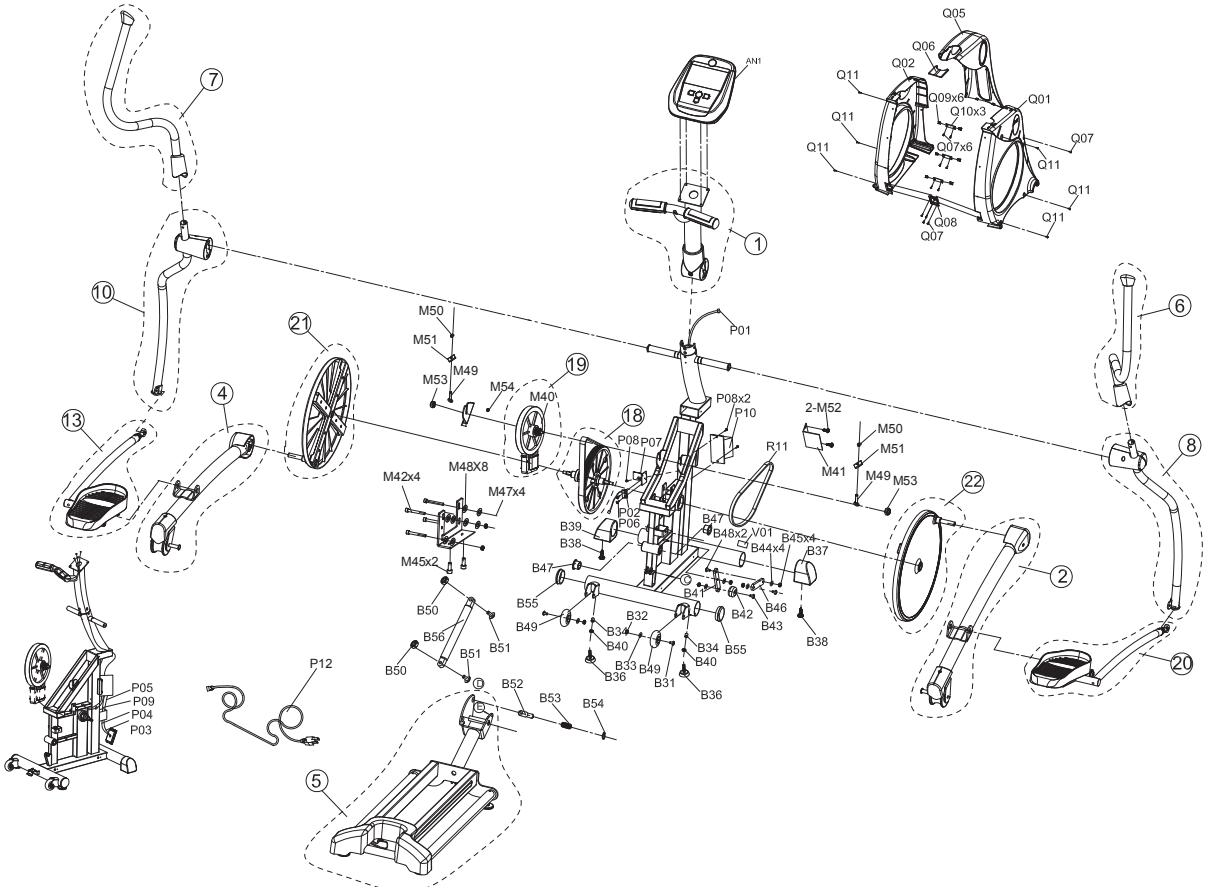

ANDES 8 NOMENCLATURE DES PIÈCES DÉTACHÉES (EN ANGLAIS UNIQUEMENT)

N°	DESCRIPTION
1	CONSOLE MAST SET;SA;EP267-A11;
2	PEDAL ARM SET;SA;R;EP251-2KM;
4	PEDAL ARM SET;SA;L;EP251-2KM;
5	GUIDE RAIL SET;SA;EP267-A15;
6	ARM REST SET;R;U;SEMI-ASSY;PAHS;EP247
7	ARM REST SET;L;U;SEMI-ASSY;PAHS;EP247
8	ARM REST SET;R;D;SEMI-ASSY;EP247
10	ARM REST SET;L;D;SEMI-ASSY;EP247
13	LINK ARM SET;L;SEMI-ASSY;EP247-2KM
18	DRIVE SET;SA;EP266-A28;
19	FLYWHEEL SET;SA;EP267-2KM;
20	LINK ARM SET;R;SEMI-ASSY;EP247-2KM
21	CRANK SET;SA;L;EP266-A31;
22	CRANK SET;SA;R;EP266-A32;
AN1	CONSOLE SET;SA;EP267-2KM;
B31	SCREW;BH;M8X1.25PX45L;HS;CRMO;G10.9;NKL
B32	NUT;NLK;M8X1.25P;NKL;
B33	WASHER;FLT;Φ8.2XΦ18.0X1.0T;SPHC ;NKL;
B34	RVN;HX;39515;YZN;
B36	FOOT PAD;ADJUST;RUBBER;W3/8-16UNC;FMW38A
B37	FOOT PAD;STABILIZER;R;FRONT;CB131;
B38	SCREW;BH;Φ5X15L;SM;PH;BZN;POT
B39	FOOT PAD;STABILIZER;L;FRONT;CB131;
B40	NUT;HX;3/8-16UNC;SS41;BZN;
B41	SWIVEL PLATE;PANTING;EP247

N°	DESCRIPTION
B42	ROLLER;RUBBER;ZN PLATE;EP34
B43	SCREW;BH;M6X1.0PX25L-20L;HS;BP;P-T
B44	WASHER;FLT;Φ6.5XΦ14.0X1.0T;BZN;
B45	NUT;NLK;M6X1.0P;ZN;
B46	SWIVEL PLATE;2;PANTING;EP247
B47	BEARING;DRY;PAP 2015;SHUN DE;
B48	SCREW;BH;M6X1.0PX20L;HS;BZN;
B49	TRANSPORTS WHEEL ;PC;BLACK;FC16
B50	NUT;NLK;M8X1.25P;BZN;
B51	SCREW;BH;M8X1.25PX30L;HS;
B52	PULL PIN;EP247
B53	SPRING;CMP;Φ1.2XΦ14.5X17.0LX8.5N;SWP;WZN
B54	CLIP CC S-12 EXTERNAL
B55	CAP;STABILIZER;PVC;Φ60X2T;BLF54
B56	AIR SHOCK;EP247
P01	WIRE;CONSOLE;1200MM;CKM254301-8P,TZT
P02	WIRE;SENSOR;300MM;OKI SENSOR TZTΦ2
P03	WIRE;PWR SWITCH;150+150+150;250;
P04	BREAKER 3A/125V
P05	WIRE;CTRL BOARD PWR;BLACK;250LOCK150L;
P06	SCREW;RND;Φ3X10L;TC;PH;BZN;POT
P07	SENSOR BRACKET
P08	SCREW;TRH;Φ4X10L;SM;PH;BZN;POT
P09	WIRE;WHITE;250CONNECT 200L 16AWG;
P10	NPUT FILTER;220V/3A

N°	DESCRIPTION
Q01	PLASTIC COVER;R;PAITING;PT433U;EP251
Q02	PLASTIC COVER;L;PAITING;PT433U;EP251
Q05	SIDE COVER;U;F;PAINTING;EP247
Q06	SIDE COVER;U;B;PAINTING;EP247
Q07	SCREW;BH;Φ4X15L;SM;PH;BZN;POT
Q08	PLASTIC BASE;POWER SUPPLY SWITCH;ABS;
Q09	CLIP; STANDARD; FE; ZNC
Q10	CONNECTOR JOINT FRONT
Q11	SCREW;BH;Φ4X15L;TC;PH;BAN;POT
R11	BELT;POLY-V;420-J8;
V01	SERIES NO. LABEL;CE;EP267-2KM;
AG1	ARM REST SET;R;PAINTING;EP247
G09	FOAM;ARM REST;Φ31.8X3TX595L;
G10	CAP;PVC;BL;PAHS;EP140
G11	INDICATION DECAL;RIGHT;EP32
G22	SCREW;SET;M10X1.5PX12L;BZN;BP
G26	SWIVEL AXLE COVER;ARM REST;PVC;EP246
AG2	ARM REST SET;L;PAINTING;EP247
G09	FOAM;ARM REST;Φ31.8X3TX595L;
G10	CAP;PVC;BL;PAHS;EP140
G12	INDICATION DECAL;LEFT;EP32
G22	SCREW;SET;M10X1.5PX12L;BZN;BP
G26	SWIVEL AXLE COVER;ARM REST;PVC;EP246
9	HANLEBAR ASSMBLY SET;RIGHT-DOWN;EP247;
G11	INDICATION DECAL;RIGHT;EP32

N°	DESCRIPTION
G13	COVER;SWIVEL AXLE;F;ABS;75140;EP221
G14	SCREW;BH;M8X1.25PX15L;HS;BP
G15	WASHER;SPL;Φ8.2XΦ15.4X2.0T;
G16	WASHER;FLT;Φ8.2XΦ38.0X2.0;SPHC;NKL;
G18	COVER;SWIVEL AXLE;REAR;ABS;75140;EP221
G19	WASHER;WW;Φ26.0XΦ34.0X0.3T;
G20	WASHER;FLT;Φ25.5XΦ35.0X1.0T;
G21	SNAP RING;EXTERNAL;CST;BAN;S-25;
G23	SCREW;BH;Φ4X15L;SM;PH;BZN;POT
G24	CAP;PVC;BL;TM67
G25	SCREW;SETTLE;M4X0.7PX8L;EP525-1US
11	HANLEBAR ASSMBLY SET;LEFT-DOWN;EP247;
G12	INDICATION DECAL;LEFT;EP32
G13	COVER;SWIVEL AXLE;F;ABS;75140;EP221
G14	SCREW;BH;M8X1.25PX15L;HS;BP
G15	WASHER;SPL;Φ8.2XΦ15.4X2.0T;
G16	WASHER;FLT;Φ8.2XΦ38.0X2.0;SPHC;NKL;
G18	COVER;SWIVEL AXLE;REAR;ABS;75140;EP221
G19	WASHER;WW;Φ26.0XΦ34.0X0.3T;
G20	WASHER;FLT;Φ25.5XΦ35.0X1.0T;
G21	SNAP RING;EXTERNAL;CST;BAN;S-25;
G23	SCREW;BH;Φ4X15L;SM;PH;BZN;POT
G24	CAP;PVC;BL;TM67
G25	SCREW;SETTLE;M4X0.7PX8L;EP525-1US
12	PEDAL ARM ASSMBLY SET;RIGHT;EP247;

N°	DESCRIPTION
H10	PLATE FOOT;ABS;PAHS;EP117
H13	WASHER;FLAT;Φ5.0XΦ16.0X1.0T;
H14	SCREW;BH;M5X0.8PX10L;PH;BZN;
H17	BEARING;ROD END;PHS 12;M12X1.75P;HUEI Y
H18	NUT;ROD END BEARING;M12X1.75P;SS41;ZN;
H19	SCREW;BH;M8X1.25PX30L;HS;CRMO;
H20	WASHER;FLT;Φ8.2XΦ20.0X1.5T;BZN;
H21	SLEEVE LINK ARM
H22	NUT;NLK;M8X1.25P;BZN;
H24	SCREW;BH;M10X1.5PX15L;HS;BP
H26	COVER;LINK ARM;PVC;PAHS;8.7G;EP247
H27	SWIVEL AXLE;PULLEY;45#;EP247
H28	WASHER;FLAT;TEFLON;Φ20.2XΦ30.0X2.0T;
H30	WASHER;FLT;Φ10.2XΦ25.0X2.0T;BZN;
H31	NUT;HX;3/8-16UNC;SS41;BZN;
H32	FOOT PAD;ADJUST;RUBBER;W3/8-16UNC;FMW38A
H33	RVN;ALS7-616-150(0.02-0.15);YZN;
14	PEDAL ARM ASSEMBLY SET;LEFT;EP247;
H10	PLATE FOOT;ABS;PAHS;EP117
H13	WASHER;FLAT;Φ5.0XΦ16.0X1.0T;
H14	SCREW;BH;M5X0.8PX10L;PH;BZN;
H17	BEARING;ROD END;PHS 12;M12X1.75P;HUEI Y
H18	NUT;ROD END BEARING;M12X1.75P;SS41;ZN;
H19	SCREW;BH;M8X1.25PX30L;HS;CRMO;
H20	WASHER;FLT;Φ8.2XΦ20.0X1.5T;BZN;

N°	DESCRIPTION
H21	SLEEVE LINK ARM
H22	NUT;NLK;M8X1.25P;BZN;
H24	SCREW;BH;M10X1.5PX15L;HS;BP
H26	COVER;LINK ARM;PVC;PAHS;8.7G;EP247
H27	SWIVEL AXLE;PULLEY;45#;EP247
H28	WASHER;FLAT;TEFLON;Φ20.2XΦ30.0X2.0T;
H30	WASHER;FLT;Φ10.2XΦ25.0X2.0T;BZN;
H31	NUT;HX;3/8-16UNC;SS41;BZN;
H32	FOOT PAD;ADJUST;RUBBER;W3/8-16UNC;FMW38A
H33	RVN;ALS7-616-150(0.02-0.15);YZN;
3	CRANK SLEEVE SET;SA;PUSH IN;EP247;
E06	SLIDE PULLEY AXLE ;45#;EP247
E09	ROLLER;PU;BLACK;EP525
E11	BEARING;BALL;6003ZZ;Φ17XΦ35X10T;TPI;
E12	CLAMP;EXTERNAL C-SHAPED;S-17;
E13	NUT;CAP;M6X1.0P;NICKLE
E15	WASHER;FLT;Φ6.0XΦ14.0X1.0T;SPHC ;NKL;
E16	PIN;STOPPER;GUIDE RAIL;EP247
E17	WASHER;WW;Φ16.7XΦ22.5X0.3T;
E18	WASHER;FLT;Φ16.2XΦ28.7X1.5T;BAN;
E19	SCREW;BH;M8X1.25PX15L;HS;BP
E20	WASHER;FLT;Φ8.2XΦ25.0X1.5T;BZN;
E21	WASHER;SPL;Φ6.0XΦ10.0X1.5T;
E23	COVER;CRANK;R;ABS;75140;EP29
E24	WASHER;SPL;Φ12.2XΦ21.5X3.0T;WZN;

N°	DESCRIPTION
E25	WASHER;WW;Φ17.2XΦ22.5X0.3T;
E26	SCREW;BH;Φ4X15L;SM;PH;BZN;POT
E27	COVER;ROLLER;ABS;75140;EP221
E28	NUT;M12X1.25PX10;8G;BAN;
E29	WASHER;FLT;Φ12.2XΦ25X1.5T;TFN;
E30	WARNING LABEL;-;
E31	SCREW;BH;Φ4X25L;SM;PH;BZN;POT
3	CRANK SLEEVE SET;SA;PUSH IN;EP247;
E06	SLIDE PULLEY AXLE ;45#;EP247
E09	ROLLER;PU;BLACK;EP525
E11	BEARING;BALL;6003ZZ;Φ17XΦ35X10T;TPI;
E12	CLAMP;EXTERNAL C-SHAPED;S-17;
E13	NUT;CAP;M6X1.0P;NICKLE
E15	WASHER;FLT;Φ6.0XΦ14.0X1.0T;SPHC ;NKL;
E16	PIN;STOPPER;GUIDE RAIL;EP247
E17	WASHER;WW;Φ16.7XΦ22.5X0.3T;
E18	WASHER;FLT;Φ16.2XΦ28.7X1.5T;BAN;
E19	SCREW;BH;M8X1.25PX15L;HS;BP
E20	WASHER;FLT;Φ8.2XΦ25.0X1.5T;BZN;
E21	WASHER;SPL;Φ6.0XΦ10.0X1.5T;
E22	COVER;CRANK;L;ABS;75140;EP29
E24	WASHER;SPL;Φ12.2XΦ21.5X3.0T;WZN;
E25	WASHER;WW;Φ17.2XΦ22.5X0.3T;
E26	SCREW;BH;Φ4X15L;SM;PH;BZN;POT
E27	COVER;ROLLER;ABS;75140;EP221

N°	DESCRIPTION
E28	NUT;M12X1.25PX10;8G;BAN;
E29	WASHER;FLT;Φ12.2XΦ25X1.5T;TFN;
E30	WARNING LABEL;-;
E31	SCREW;BH;Φ4X25L;SM;PH;BZN;POT
M40	MAGNETIC CONTROL;ELECTROMAGNET;260W;510R
M41	CTL BOARD;AC100-240V
M42	SCREW;SH;M6X1.0PX45L;HS;BZN;
M45	SCREW;SH;M8X1.25PX15L;HS;CRMO;
M47	NUT;NLK;M6X1.0P;BAN;
M48	WASHER;FLT;Φ14.0XΦ65.0X1.0T;
M49	SCREW;EB;1/4-20UNCX40L;BZN;
M50	NUT;NLK;1/4'-20UNC;BZN;
M51	FIX PLATE;EYE BOLT;SPC;1.3T;AB01
M52	SCREW;BH;M4X0.7PX15L;CT;PH;BZN;
M53	NUT;HX;3/8-26UNCX9H;SS41;G10.9(G10);BZN;
M54	NUT;LCK;3/8-26UNF(17L);SS41;WZN+3;
M55	SCREW;BH;Φ4X12L;SM;PH;YZN;POT
AF1	GUIDE RAIL SET;PAINTING;GN/CN/GY;EP266
F12	GUIDE RAIL ORNAMENT;NICKEL;EP520-1US
F13	SWIVEL AXLE;PULLEY;45#;EP247
F14	STEEL ROPE;EP247
F16	HANDLE;PC+(15%-20%)
F20	SCREW;BH;Φ4X15L;SM;PH;BZN;POT
F21	SCREW;BH;M10X1.5PX15L;HS;BP
F22	WASHER;FLT;Φ10.2XΦ25.0X2.0T;BZN;

N°	DESCRIPTION
F23	LEVELER;BEHIND;3/8-16UNC;EP217
F24	SINGLESIDE FOAM;30X1.5TX650L;EP520-1US
F28	SCREW;BH;M6X1.0PX15L;HS;ZN;
F29	SCREW;BH;M5X0.8PX25L;PH;BZN;
F30	NUT;NLK;M5X0.8P;BZN;
F31	NUT;AC;M5X0.8P;SS41;ZINC;
F32	WARNING LABEL;WARNING;EP247-V05-2KM;
F34	WARNING LABEL;-;
Q04	DOCUMENTATION;PRINT;GUIDE RAIL COVER;E
AJ1	CRANK ARM SET;PAINTING;GN/CN/GY;EP247;
J05	DISK;PAINTING;PT433U;633.3G;EP247
J06	SCREW;TRH;Φ4X12L;SM;PH;BAN;POT
J07	END CAP DISK
J08	WASHER;FLAT;Φ5.0XΦ16.0X1.0T;
AJ1	CRANK ARM SET;PAINTING;GN/CN/GY;EP247;
J05	DISK;PAINTING;PT433U;633.3G;EP247
J06	SCREW;TRH;Φ4X12L;SM;PH;BAN;POT
J07	END CAP DISK
J08	WASHER;FLAT;Φ5.0XΦ16.0X1.0T;
AC1	CONSOLE MAST SET;PAINTING;EP247
C05	CAP;PVC;BL;TM67
C06	PULSE SENSOR SET;PAHS;600MM(Φ31.8+XHS-2Y)
C13	COVER;R;CONSOLE MAST;ABS;PAHS;75140;61.5
C14	COVER;F;CONSOLE MAST;ABS;PAHS;75140;62.6
C15	SCREW;BH;M4X0.7PX12L;PH;BAN;

N°	DESCRIPTION
C17	WARNING LABEL;CONSOLE MAST;EP251-V04
V18	WARNING LABEL;CONSOLE MAST;EP562;
Z01	SCREW;BH;M8X1.25PX16L;HS;BZN;BP
Z02	WASHER;ARC;Φ8.4XΦ17.0X1.0T;BZN;
R01	MANDREL;42CRMO;EP247
R02	BEARING;BALL;6005ZZ;Z25XZ47X12T;TPI;
R03	NUT;HXF;M10X1.25P;SS41;BZN;
R04	NUT;LCK;AN05 M25X1.5P;SS41;BOX;
R05	KEY;ROUND;DUAL-END;6X6X14L;
R06	SNAP RING;EXTERNAL;CST;BAN;S-25;
R07	WASHER;DSP;Φ10.0XΦ20.0X1.0T;
R09	PULLEY;POLY-V;PP+20%FIBER;J10Φ272;EP1
R12	MAGNET SPARE SINGLE
G17	BUSHING SLEEVE;LINK ARM ;CU;SN;
G17	BUSHING SLEEVE;LINK ARM ;CU;SN;
H23	BUSHING SLEEVE;LINK ARM ;CU;SN;EP29E
H23	BUSHING SLEEVE;LINK ARM ;CU;SN;EP29E

D: ENTSORGUNGSHINWEIS

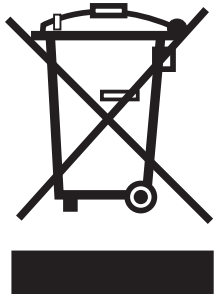

HORIZON Fitness - Produkte sind recyclebar. Führen Sie das Gerät am Ende der Nutzungsdauer einer sachgerechten Entsorgung zu (örtliche Sammelstelle).

GB: WASTE DISPOSAL

HORIZON Fitness products are recyclable. At the end if its useful life please dispose of this article correctly and safely (local refuse sites).

F: REMARQUE RELATIVE À LA GESTION DES DÉCHETS

Les produits HORIZON Fitness sont recyclables. A la fin sa durée d`utilisation, remettez l´appareil à un centre de gestion de déchets (collecte locale).

NL: VERWIJDERINGSAANWIJZING

HORIZON Fitness producten zijn recycleerbaar. Breng het apparaat aan het einde van de gebruiksduur naar een op recycling gespecialiseerd bedrijf (plaatselijk verzamelpunt).

E: INFORMACIONES PARA LA EVACUACIÒN

HORIZON Fitness son riciclables. Cuando se termina la vida ùtil de un aparato o una màquina, entrèguelos an una impresa local de eleiminaciòn de residuos para su reciclaje.

I: INDICAZIONE SULLO SMALTIMENTO

HORIZON Fitness sono reciclabill. Quando l`apparecchio non servirà più, portatelo in un apposito punto di raccolta della Vostra città (Punti di raccolta comunall).

PL: WSKAZÒWKA DOTYCZÀCA USUWANIA ODPADÒW.

Producty firmy HORIZON Fitness podlegają recyklingowi. Pod koniec okresu o`ywalnoÈcl pros`z oddac urzàdzenie do wlaÈciwego punkto usuwania odpadòw (lokalny punkt zbiorczy).

CONTACT

Johnson Health Tech. GmbH
Europaallee 51
D - 50226 Frechen

INFORMATIONS GENERALES :
Téléphone : +49 (0) 2234 - 9997 - 100
e-mail : info@johnsonfitness.eu

ASSISTANCE TECHNIQUE :
Téléphone : +49 (0) 2234 - 9997 - 500
E-mail : support@johnsonfitness.eu
Télécopie : +49 (0) 2234 - 9997 - 200

www.johnsonfitness.eu

HORIZON FITNESS

MODE D'EMPLOI POUR VÉLO ELLIPTIQUE